

MI・ORAI

Mini SDのはずし方

スピーシーズ株式会社



はじめに必ず、ACアダプターと
バッテリーをはずして下さい。
(バッテリーのはずし方は、別紙参照)

#0のドライバーを用意して下さい。



MI·RAI-RTをうつ伏せにして下さい。




無線LANアダプターをはずして下さい。




ドライバーで3箇所のネジをはずして下さい。

ネジが紛失しないようお気を付け下さい。

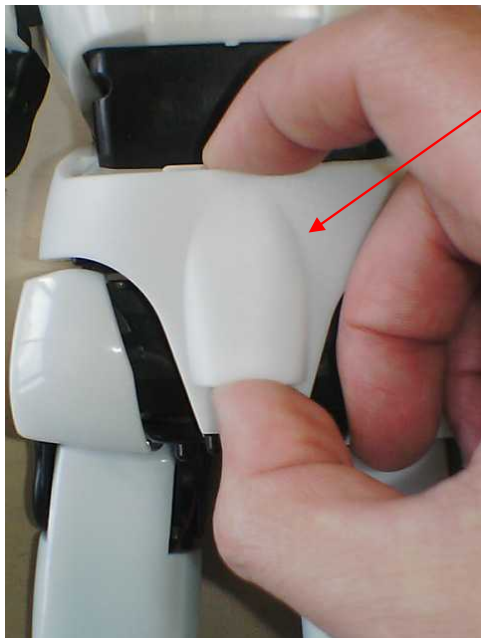

おしり部分のカバーを引っ張って下さい。

ガッチリと固くはまっている場合があります。

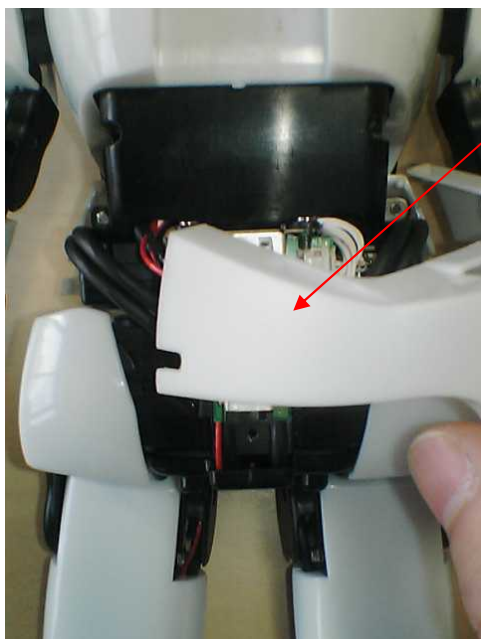

カバーをはずしたら、ネジと一緒に保管して下さい。

また、配線がありますので、ご注意下さい。



MI·RAI-RTをうつ伏せの状態にして
左横側にMini SDスロットがあります。
(正面から右横側)

Mini SDが入っています。



Mini SDを指や爪で押して下さい。
Mini SDが少し出てきます。

指や爪で押せない場合は、ドライバー
ボールペンなどをご使用下さい。



Mini SDを抜き出して下さい。




Mini SDは、裏面が上の状態で
スロットに挿入されています。

(裏面とは、金メッキ見える方)




Mini SDを挿入する時は、必ず
Mini SDの裏側が上になるよう挿入
して下さい。

(裏面とは、金メッキ見える方)

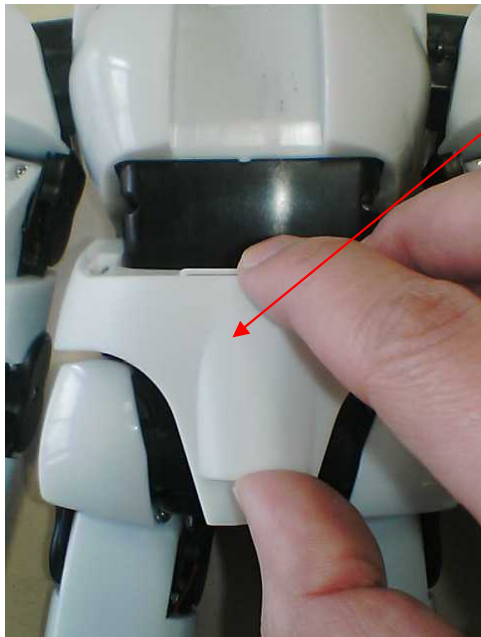

ネジ穴を合わせて、取り外したカバー
を取り付けて下さい。

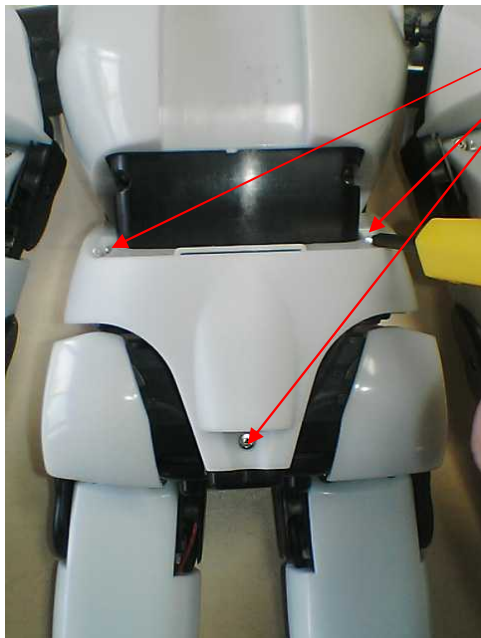

3つのネジをドライバーで付けて下さい。



無線LANアダプターをはめて下さい。